Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 4
2 Lieferumfang 4
3 Schnellstart 4
3.1 Manage 4
3.1.1 Guardians and Teachers 4
3.1.2 Forbidden in Class 4
3.1.3 School Sign 4
3.1.4 Guardian Setting 4
3.2 Safety 5
3.2.1 My Spot 5
3.2.2 Defend Rail 5
3.2.3 Check Kids Track 5
3.2.4 Safe Firewall 5
3.2.5 Urgency Call 5
3.2.6 Antilost and Antisteal 5
3.3 Monitor 6
3.3.1 Monitor Set 6
3.3.2 Setting for no Answer 6
3.3.3 Game Time Set 6

3.3.4 Limit Call Time 6
3.3.5 Low Voltage Alert 6
3.3.6 Power Off Limit Set 6
3.3.7 Password Mode 6
3.4 Contact 6
4 Limited Service 6
5 LCD Display 7
5.1 Einlegen der Simkarte und Batterie 7
5.2 Einschalten/ Ausschalten 8
5.3 Einen Anruf vornehmen oder beantworten: 8
6 Funktionen – Sicherheitsfunktion Limited Service 8
6.1 Tasten 9
6.2 Menüdarstellung 9
6.3 Tastenbeschreibung: 10
7 Contact 10
7.1 Phone Book 10
7.2 Telephone 10
7.3 Messages 10
7.3.1 Erhalten einer Kurznachricht 10
7.3.2 Kurznachrichtenspeicher 10
7.3.3 SMS-Vorlagen hinzufügen per Kommando-SMS 10
7.3.4 Alle Nachrichten löschen - Clear All Messages 11
7.3.5 Kurzmitteilungszentrale - Service Center Set 11
7.4 Calls History 11
8 Ortung im Menüpunkt Safety 11
8.1 My Spot 11
8.2 Defend Rail 11
8.3 Check the kid's track 11
8.4 Safety – Safe Firewall Firewalleinstellungen 11
8.5 Safety – Urgency Call Notruf 11
8.6 Anti-lost & Anti-steal Diebstahlschutzeinstellungen 12
8.7 Safety – My Spot 12
9 Manage - Elterneinstellungen 12
9.1 Guardians & Teachers 12
9.2 Forbidden In Class 12
9.3 School Sign 13
9.4 Guardian Setting 13
9.4.1 Datum und Uhrzeit 13
9.4.2 Automatische Einschalt- und Ausschaltfunktion 13
9.4.3 Passwort ändern 13
9.4.4 Restore Default – Auf Werkseinstellung zurücksetzen 14
10 Monitor – Überwachungsfunktionen 14
10.1 Monitor (Rückruf) erlauben 14
10.2 Einstellung für Keine Erreichbarkeit 14
10.3 Spielzeiteinstellungen 14
10.4 Limit Call Time - Anrufdauerbegrenzung 14
10.5 Low Voltage Alert – Meldung bei niedrigem Akkustand 14
10.6 Password Mode 14
11 Tool 15
11.1 Where Am I – Wo bin ich? 15
11.2 GPS Guide 15
11.3 Alarm - Wecker 15

11.4 Stop watch - Stoppuhr 15
11.5 Calendar - Kalender 15
11.6 Wall Paper 15
11.7 My Ringtone – Meine Klingeltöne 15
11.8 Tonmode 15
11.9 Information 15

12 Problemlösungen 15
13 Sicherheitshinweise 16

Ihr Mobiltelefon Kinderhandy iBaby Q9

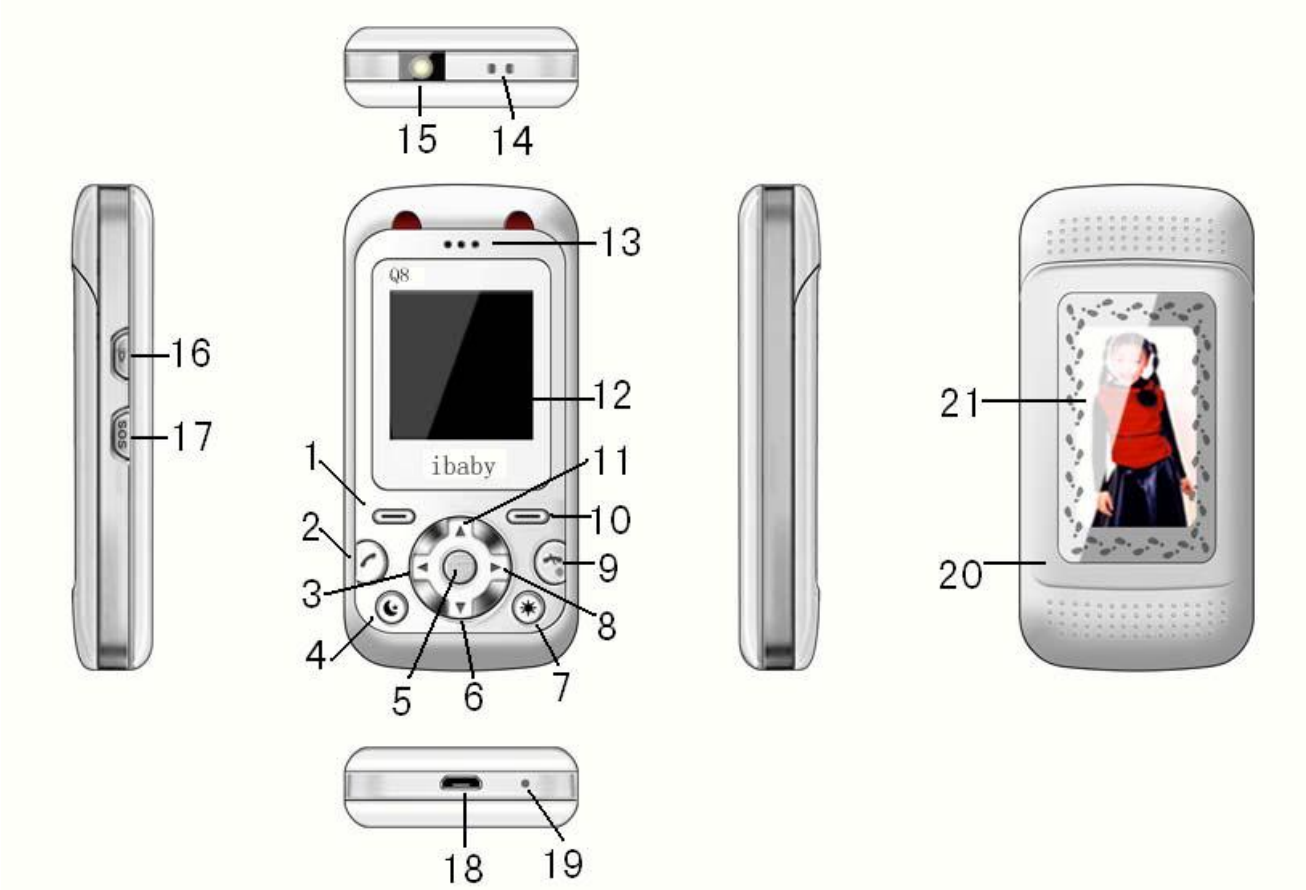

1. linke Funktionstaste
2. Anruftaste
3. linke Pfeiltaste
4. Kurzwahltaste A
5. OK Taste
6. untere Pfeiltaste
7. Kurzwahltaste B
8. rechte Pfeiltaste
9. Auflegetaste
10. rechte Funktionstaste
11. obere Pfeiltaste
12. Bildschirm
13. Lautsprecher
14. Öse
15. Flashlight LED
16. Flashlightaste
17.SOS/Notruftaste
18. Port für Ladekabel
19. Mikrophon
20. Batteriedeckel
21.Framebild (Austauschbar)

1 Einführung

1. Bitte überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit der Sendung.
2. Dieses Mobiltelefon verfügt über einige spezielle Funktionen für Sie und Ihr Kind. Bitte lesen Sie diese Hinweise, daher sehr sorgfältig durch.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Anruffunktion für Ihre Simkarte freigegeben ist.
4. Die Strahlungswerte dieses Mobiltelefons sind sehr niedrig, gerade einmal nur 1/3 im Vergleich zu anderen.
5. Informieren Sie Ihr Kind darüber, dass der Anruf immer als Lautsprechen angenommen wird.
6. Das Elternhandy ist das Guardianhandy und kann im Menü [Manage] – [Guardians and Teachers] eingespeichert werden.
7. Die Notruftaste zeigt in den meisten Funktionsmenüs einen Hinweistext zur Einstellung, bzw. zeigt Ihnen an, wie die Einstellungen vorzunehmen sind.

2 Lieferumfang

Bedienungsanleitung (eng)
Mobiltelefon iBaby Q9
Li-Batterie (Nokia BL-5B)
Ladegerät (Mikro-USB)

3 Schnellstart

Wenn es schnell losgehen soll, ohne dass Sie lange lesen wollen, dann sind Sie hier richtig. In den nachfolgenden vier Ordnern erfolgen die wichtigen Einstellungen, die nacheinander kurz erklärt werden.
Als erstes nach dem Einschalten geben Sie bitte die Pin ein – Abfrage erfolgt durch Input PIN (3), die Drei steht für drei Versuche. Sollte keine Pinabfrage erfolgen, gehen Sie bitte wie bei Punkt 4 beschrieben vor.

3.1 Manage

Elterneinstellungen vornehmen.

3.1.1 Guardians and Teachers

Hier werden die Elternrufnummern eingegeben, die von der Ferne her das Handy per SMS steuern können dürfen.
Die Rufnummer muss zwingend mit +49 (für Deutschland) statt der 0 eingegeben werden. Für das Pluszeichen drücken Sie bitte die Mondtaste Taste 4. Die Eingabe wird mit Taste 1 bestätigt.
Die beiden Teacherseinträge sind nicht relevant, da diese nur für die Schoolsignfunktion genutzt werden können.

3.1.2 Forbidden in Class

Hier können Sperrzeiten vergeben werden, in denen das Handy „nicht zu gebrauchen“ ist. Aber Vorsicht: Dann ist alles gesperrt.

3.1.3 School Sign

Hier können Sie sich per SMS informieren lassen, wenn das Kind an der Schule ankommt oder sich von dort entfernt. Dazu muss aber unter Safety – My Spot der Ort Schule eingemessen worden sein.

3.1.4 Guardian Setting

Hier werden weitere Elterneinstellungen vorgenommen:

1. Owner Info – Freiwillige Angabe ohne weitere Auswirkungen
2. Date and Time

3. Set Power ON/OFF - Einstellung für automatisches Einschalten und Ausschalten. Bitte gehen Sie dort jeweils mit der Taste 1 rein, mit der Pfeiltaste können Sie auf OFF umstellen und mit der Taste 5 bestätigen. Dann bleibt das Handy immer an.
4. GPS ON/OFF – Der GPS-Tracker kann zum Energiesparen auch ausgeschaltet werden. Mit Tracker hält das Akku ca. 2 Tage, ohne Tracker eine Woche.
5. Change Passcode – Das alte Passwort (für das Handy) lautet 1234, einmal eingeben, mit Taste 1 bestätigen. Dann ein neues Passwort eingeben (am besten das von der Simkarte), mit Taste 1 bestätigen und erneut eingeben und bestätigen.
6. Restore Default – Auf Werkseinstellung zurückstellen.

3.2 Safety

Sicherheitseinstellungen vornehmen.

3.2.1 My Spot

Mit diesem GPS-Handy können Sie eine weltweite Ortung sicherstellen. Damit Sie aber nicht immer an den Rechner flitzen und dort die Längen- und Breitengrade eingeben müssen, können für die 50 häufigsten Orte die GPS-Koordinaten mit einem von Ihnen bestimmten Namen bei My Spot hinterlegt werden.

3.2.2 Defend Rail

Für vier vorbestimmte Orte kann ein Radius eingetragen werden, bei dessen Verlassen Sie per SMS informiert werden.

3.2.3 Check Kids Track

Hier können Sie für die letzten sieben Kalendertage den Weg des Kindes sehr stark eingeschränkt zurückverfolgen.

3.2.4 Safe Firewall

1. Set Call Firewall – Firewall für eingehende Gespräche
2. Set SMS Firewall – Firewall für eingehende SMS

Eingehende Anrufe oder SMS von unbekannten Rufnummern werden automatisch abgeblockt. Diese Funktion sollten Sie wirklich nur nutzen, wenn Sie eine „gebrauchte“ Simkarte nutzen möchten.

3. Call limited – Ausgehende Telefonate sind nur für die gespeicherten Rufnummern möglich. Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, kann das Kind selbst Rufnummern wählen.

3.2.5 Urgency Call

Wird die SOS-Taste mindestens vier Sekunden gedrückt gehalten, erfolgt ein Notruf an die erste Rufnummer. Sollte dort besetzt sein, geht der Anruf an die zweite. Sollte dort besetzt sein… Achtung: Mailbox oder Anrufbeantworter gelten als verbundener Anruf.

3.2.6 Antilost and Antisteal

Diebstahlschutzeinstellung – setzen Sie zunächst die Funktion auf Notify Guardian. Bei Warning Message kann ein eigener Text vorgegeben werden, der im Fall der Nutzung dieses Handys mit einer unbefugten Simkarte angezeigt wird. Bewährt hat sich:
Finderlohn bei Rückgabe: Rufnummer
Die Zahlen können Sie nach dem Drücken der Sonne Taste 7 eingeben.
Wird eine unerlaubte Simkarte eingelegt, meldet das Kinderhandy per SMS die unbefugte Nutzung. Sie können das Kinderhandy über die neue Rufnummer orten und bei der Polizei oder beim Provider den Diebstahl unter Angabe der Nummer melden, welche Ihnen auch die Kontaktdaten geben könnten (aber nicht machen werden).
Das Kinderhandy zeigt dem unbefugten Nutzer über einen Alarmton und der Displayanzeige an, dass es ratsam wäre, das Kinderhandy gegen einen Finderlohn auszuhändigen. Lieber noch einmal 30 Euro bezahlen, als 130 Euro verloren zu sehen.

3.3 Monitor

Überwachungseinstellungen vornehmen

3.3.1 Monitor Set

Hier können Sie die Rückruffunktion freigeben: Allow Monitor. Auf Senden der SMS monitor: führt das Kinderhandy einen Rückruf aus. Sie können so hören, ob alles in Ordnung ist.

3.3.2 Setting for no Answer

Ebenfalls aktivieren, da Sie das Kinderhandy dann zurückruft, wenn Sie Ihr Kind einmal erfolglos angerufen haben, aber keiner abnahm.

3.3.3 Game Time Set

Freigeben von Spielzeiten – In der Grundeinstellung sind die acht Lernspiele (darunter auch ein Mathetrainer) gesperrt.

3.3.4 Limit Call Time

Anrufdauerbegrenzung je Anruf auf eine bestimmte Dauer – Stellen Sie bitte mindestens fünf Minuten ein, alles andere ist zu kurz.

3.3.5 Low Voltage Alert

Hier können Sie sich informieren lassen, wenn das Akku alle ist.

3.3.6 Power Off Limit Set

Bitte tragen Sie hier ein: With Password. Dann kann das Kinderhandy nicht ohne Passworteingabe ausgeschaltet werden.

3.3.7 Password Mode

Das ist der eigentliche Kindermodus. Alle Ordner sind noch an der gleichen Stelle, aber die drei vorgenannten Ordner Manage, Safety und Monitor sind passwortgeschützt. Außerdem greift dann die Simlockroutine. Bitte dem Kind das Handy nicht in die Hand geben, bevor Sie die Einstellungen hierüber geschützt haben

3.4 Contact

Bei Contact können Sie die Rufnummern im Telefonbuch speichern und dann anrufen, Kurznachrichten lesen, schreiben und versenden, selbst Rufnummern wählen (soweit nicht bei Sfe Firewall gesperrt) und die Anrufhistorie verfolgen.

4 Limited Service

Dieses Kinderhandy verfügt über ein integriertes Sicherheitssystem. Wenn das Kinderhandy eingeschaltet wird, greift dieses **nicht** auf die Simkarte zu. Das merken Sie daran, dass keine PIN abgefragt wird. Bitte schalten Sie das Gerät dann aus und erneut ein, dann erfolgt die Abfrage der PIN . Diese Funktion ist vom Hersteller extra programmiert und gewollt, damit Fremde nicht gleich an die Rufnummern oder ähnliches rankönnen, falls das Kinderhandy ohne Pinabfrage betrieben wird. Sie merken es nicht nur an Limited Service (wird leider auch bei schlechtem Empfang angezeigt), sondern auch daran, dass Anrufe nicht möglich sind (Operation not permitted) und Sie nicht auf das Telefonbuch unter Contact zugreifen können (SMS Initializing).

Für Eilige solls das erstmal gewesen sein.

Nun folgen die weiteren Hinweise.

5 LCD Display

Das Handy verfügt über ein 64K Farb-LCD Display. Im eingeschalteten Zustand befindet sich das Mobiltelefon im Standbymodus. Dieser Begriff wird in der Bedienungsanleitung verwendet. Einige Anzeigen im oberen Teil des Displays zeigen Ihnen Hinweise zur Ladekapazität und zum Empfang.

Beachten Sie:

Berühren Sie das LCD Display nicht mit scharfen und spitzen Gegenständen. Halten Sie das LCD Display sauber. Sie können das Display auch Nano-versiegeln oder mit Schutzfolien versehen.

Displayanzeigen

Netzempfang	GPS Off/ Kein Signal	GPS On
Klingelton aus	Sperrzeit aktiviert	Neue Nachricht
Wecker aktiviert	Verpasster Anruf	Simkartenspeicher voll
Ladestandsanzeige		Klingelton eingeschaltet

5.1 Einlegen der Simkarte und Batterie

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler, welche Simkarten möglich sind, das Handy ist absolut Simlockfrei und funktioniert mit jeder Simkarte in der EU.

Beachten Sie:

Bitte schalten Sie das Handy aus und trennen Sie es vom Ladegerät.
Nehmen Sie den Batteriedeckel ab. Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie die Simkarte entsprechend der nachfolgenden Abbildung ein.

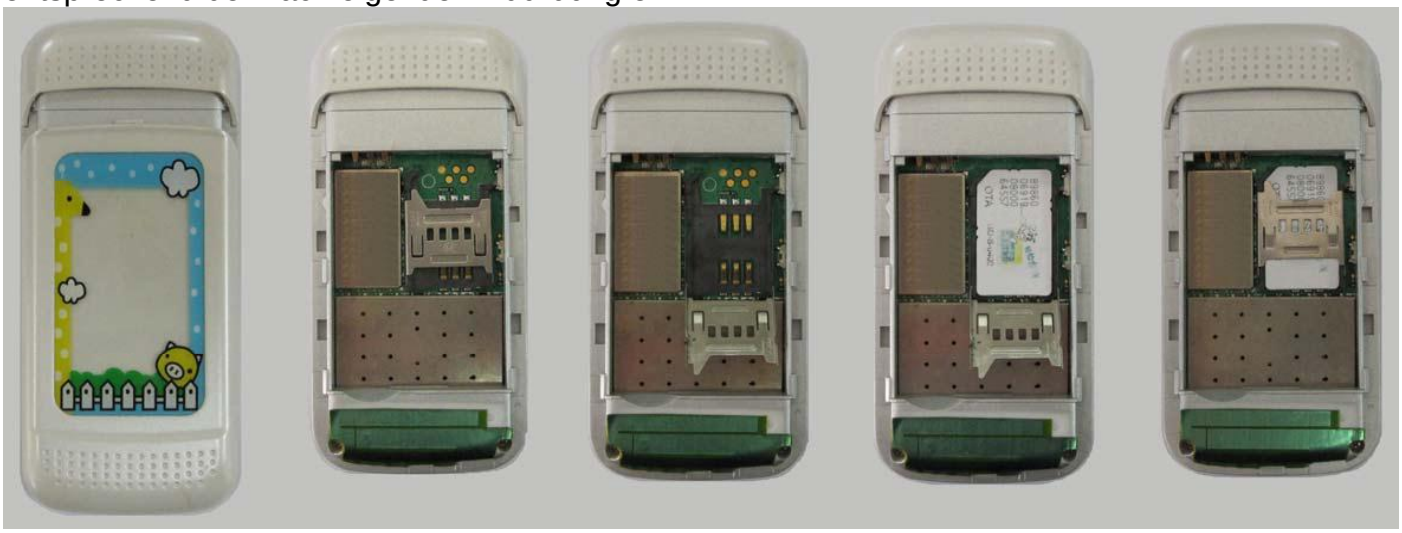

Beachten Sie:

Dieses Handy unterstützt ausschließlich Single Simkarten (es ist nur eine Simkarte möglich).

Legen Sie die Simkarten ein, nachdem Sie das Simkartenfach durch leichtes Zurückschieben ausgerastet und nach oben geöffnet haben. Achten Sie darauf, dass der Chip zum Gerät zeigt. Klappen Sie das Simkartenfach nun wieder zu und arretieren Sie es durch leichtes Schieben.
2. Setzen Sie die Batterie ein und legen Sie den Batteriedeckel auf.
Beim Batterieentnehmen ist darauf achten, dass das Ladekabel abgenommen und das Handy ausgeschalten wurde. Benutzen Sie das Handy nicht ohne den Batteriedeckel aufgelegt zu haben.

5.2 Einschalten/ Ausschalten

1. Zum Einschalten halten Sie die Auflegetaste zwei - vier Sekunden gedrückt.
2. Das Telefon wechselt in den Standby Modus.
3. Zum Ausschalten halten Sie die Auflegetaste zwei - vier Sekunden gedrückt.

5.3 Einen Anruf vornehmen oder beantworten:

1. Für einen freigegebenen Anruf tragen Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die Wahltaste.
2. Um einen Anruf zu beantworten drücken Sie die Wahltaste.
3. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie die Auflegetaste.
4. Zum Einstellen der Lautstärke drücken die seitliche Flashlighttaste und SOS-Taste während des Anrufs.
5. Beim Annehmen eines Anrufes befindet sich das Handy im Lautsprechermodus. Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Telefon vom Kopf weg hält und freisprechend nutzt.

6 Funktionen – Sicherheitsfunktion Limited Service

Dieses Handy verfügt über einige Sicherheitsfunktionen für Kinder. Bitte stellen Sie diese in den Menüs und Untermenüsein. Drücken Sie die Pfeiltasten um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen, dann drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen. Eine Sicherungsfunktion beginnt bereits mit Einschalten: Das Handy greift zum Schutz vor unerlaubter Benutzung immer erst beim zweiten Einschalten auf die Simkarte zu. Sie erkennen das daran, dass die Pin-Abfrage nicht stattfindet. Fremde wissen das nicht und können eine heimlich eingesehene oder erratene

Pin dann nicht eintragen. Um das Kinderhandy nutzen zu können, schalten Sie das Kinderhandy nun noch einmal aus und erneut wieder ein.

6.1 Tasten

Tastenfeld	Funktionen
Pfeiltasten	Veränderungen im Hauptmenü vornehmen. Linke und rechte Pfeiltaste für Lautstärkeregulierung beim Telefonieren. Im Menü hoch und runter scrollen. Veränderungen der Ansicht im Spiel vornehmen. Einige spezielle Funktionen in den Untermenüs.
OK Taste	Speichern und Bestätigen der Einstellungen.
Linke und rechte	Gewöhnlich werden die Tasten über die 2 Funktionsicons im unteren Teil des Displays mit Funktionen bedient.
Funktionstaste	Für das Entfernen der Icons aus dem Display lesen Sie bitte die entsprechende Beschreibung. Durch Drücken der Kurzwahltasten Mond oder Sonne wird ein Anruf zur Guardianrufnummer ausgelöst.
Anruftaste	Einen Anruf annehmen. In den Listen [Phone book] [Calls] [Short Message], können Sie durch Drücken der Anruftaste einen Ruf auslösen. Weitere Funktionen in den Untermenüs 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten oder Ausschalten
Auflegetaste	Ablehnen und Beenden eines Anrufs Weitere Funktionen in den Untermenüs
Kurzwahltasten	Mond und Sonne sind die Kurzwahltasten für die Guardian 1 und 2. Halten Sie diese gedrückt und ein Anruf wird ausgelöst. Im Eingabemodus ist der Mond ein Pluszeichen und kann mit der Sonne zwischen Buchstaben und Zahlen umgeschalten werden.
Notruftaste	Halten Sie die Taste 4 Sekunden gedrückt und es wird ein Notruf ausgelöst. In einigen Untermenüs wird Ihnen über die Notruftaste ein Hilfetext angeboten.
Flashlight Taste	Halten Sie die Flashlighttaste 2 Sekunden gedrückt, um das Flashlight ein- und auszuschalten.
Arbeitsmodus	Dieses Handy verfügt über zwei Modi: Freigegeben und gesperrt auf Grund von Sperrzeiten (forbidden in class). Wenn die Funktion forbidden in class aktiviert ist, wechselt das Handy automatisch in den Sperrmodus, sobald die eingestellte Zeit begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Funktionen gesperrt, außer Stoppuhr, Wecker und Notruf.

6.2 Menüdarstellung

Telefon – Contacte

Safety – Firewall – GPS

Elterneinstellungen – Manage

Spielebereich – Games

Schutzfunktionen – Monitor

Nützliches - Tool

6.3 Tastenbeschreibung:

Pfeiltasten: Curser bewegen.
OK Taste: Bestätigen der Auswahl.
Linke Funktionstaste: Bestätigen der Eingabe.
Rechte Funktionstaste: Drücken zum Löschen der aktuellen Zahl, gedrückt halten für alles löschen.
Anruftaste: Im Modus [Telephone] um einen Anruf vorzunehmen.
Auflegetaste: Eingabe löschen und Exit.

7 Contact

Bei Contact befindet sich neben dem Telefonbuch auch das Kurznachrichtenportal.

7.1 Phone Book

Sie können bis zu 50 Rufnummern darin speichern. Die Reihenfolge ist nicht beeinflussbar.
Beachten Sie:
Wenn Sie die Firewallfunktionen nutzen möchten, müssen alle Handynummern zweimal eingetragen werden. Geben Sie die Handynummern zunächst wie gewohnt mit 0 ein (beispielsweise 0170….) und ein weiteres mal mit +49 (beispielsweise +49170….). Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Kind bei aktivierter Firewall immer erreichen können.

7.2 Telephone

Hier können Sie selbst Rufnummern wählen, soweit nicht bei Safe Firewall gesperrt.

7.3 Messages

Unter Contact – Messages können Sie Kurznachrichten empfangen, lesen, verfassen, versenden – also ganz so wie bei jedem anderen Handy auch.
Aber: Der Versand ist generell nur an im Phonebook gespeicherte Rufnummern möglich

7.3.1 Erhalten einer Kurznachricht

1. Ein Hinweiston zeigt eine eingegangene Kurznachricht an.
2. Bis zu 50 eingegangene Nachrichten können gespeichert werden.
3. Bei Einstellung “Password Mode” ON im Menü [Monitor] ist das Passwort nötig, um Nachrichten zu löschen.

7.3.2 Kurznachrichtenspeicher

1. Das Kind kann eine von 15 vorgespeicherten Nachrichten abrufen und versenden in [Phrase]. Sie können diese vorgespeicherten Nachrichten löschen und neue hinzufügen, bis zu 25.
Das Kind kann aber auch selbst Kurznachrichten verfassen.

7.3.3 SMS-Vorlagen hinzufügen per Kommando-SMS

phrase:content Beispiel: „phrase :Bin zu Hause!“ (ohne „“) Für die SMS: Bin zu Hause!
Bis zu 25 Vorlagen können gespeichert werden. Sie können die Rufnummern auch ganz einfach direkt mit dem Kinderhandy eingeben.

7.3.4 Alle Nachrichten löschen - Clear All Messages

Sie können die Anzeige Received and Sent Messages zurücksetzen. Bei Einstellung “Password mode” ON im Menü [Monitor] benötigen Sie das Passwort, um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen.

7.3.5 Kurzmitteilungszentrale - Service Center Set

Wenn Sie nach dem Einlegen einer neuen Simkarte keine Nachrichten empfangen und senden können, überprüfen Sie die eingetragene Rufnummer der SMS Kurzmitteilungszentrale und SMS center. Ist die Nummer nicht korrekt, können Sie diese berichtigen (Eintragung erfolgt in der Regel nach dem Einloggen ins Netz automatisch (Prozess Registering). Fragen Sie hierzu Ihren Provider.

7.4 Calls History

1. Ihnen werden in verschiedenen Tabellen die letzten 10 gewählten Rufnummern, vermissten Anrufe und beantworteten Anrufe angezeigt.
2. Bei Einstellung “password mode” ON im Menü [Monitor] benötigen Sie das Passwort, um alle Tabellen zurück zu setzen.

8 Ortung im Menüpunkt Safety

Zum Herausfinden der Handyposition müssen Sie mit dem Guardianhandy einen Anruf zum Kinderhandy ausführen. Wenn es im Hörer klingelt, legen Sie auf. Das Kinderhandy klingelt dann (bei korrekter Einrichtung) noch nicht. Kurze Zeit später erhalten Sie eine Kurzmitteilung über den Auffenthaltsort des Kinderhandys.
Die SMS enthält die GPS-Koordinaten im Dezimalsystem (bei Eingabe im Internet zwingend darauf achten).
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, häufig besuchte Orte im Kinderhandy zu hinterlegen.

8.1 My Spot

Sie können bis zu 50 oftbesuchte Referenzorte wie “My home” und “School” im Kinderhandy mit einem Namen und den GPS-Koordinaten speichern. Dies ist von Zuhause aus möglich, indem Sie die GPS-Koordinaten einfach im Internet heraussuchen. Es empfiehlt sich jedoch, die Autosuche im Kinderhandy zu nutzen.
Fünf Orte sind namentlich vorbelegt und können nicht umbenannt werden. Diese fünf Orte verfügen über Zusatzfunktionen – Siehe School Sign und Defend Rail.

8.2 Defend Rail

Für vier Orte ist es möglich, einen Radius um den Punkt zu benennen und sich bei Verlassen des Bereichs per SMS alarmieren zu lassen

8.3 Check the kid's track

Für die letzten sieben Kalendertage können Sie sich den vom Kind zurückgelegten Weg in einer Grafik anzeigen lassen.

8.4 Safety – Safe Firewall Firewalleinstellungen

1. Einstellung Anruffirewall ON: Alle Anrufe nichtgespeicherter Rufnummern werden automatisch abgeblockt.
2. Einstellung SMS-Firewall ON: Alle Nachrichten nichtgespeicherter Rufnummern werden automatisch abgeblockt.
3. Einstellung Anrufbegrenzung ON: Limitiert das Anrufen. Das Kind kann dann keine eigenen Rufnummern wählen.

8.5 Safety – Urgency Call Notruf

1. Sie können 4 Notrufnummern einstellen.

2. Halten Sie die “SOS Taste” an der Seite über eine Dauer vonmindestens vier Sekunden gedrückt. Ein Notruf an die 4 Notrufnummern wird ausgelöst. Die vier eingetragenen Rufnummern werden nacheinander angerufen, soweit die vorhergehende besetzt ist.

Beachten Sie:

Mailbox gilt als angenommener Anruf.

8.6 Anti-lost & Anti-steal Diebstahlschutzeinstellungen

1. Bei Einstellung “OFF” kann das Kinderhandy auch mit einer neuen (unbefugten) Simkarte verwendet werden.
2. Bei Einstellung “Notify Guardian” kann das Kinderhandy nicht mit einer neuen Simkarte verwendet werden. Das Kinderhandy sendet automatisch eine Kurznachricht über unerlaubten Zugriff an das Guardianhandy 1 oder führt einen Anruf an das Guardianhandy aus. Sie erhalten somit die Rufnummer des momentanen Besitzers und können so über die GPS-Ortung herausfinden, wo das Kinderhandy ist oder über die Polizei und den Provider den Halter der Handynummer ermitteln. Stellen Sie die Funktion also immer auf Notify Guardian.
3. Bei Einstellung “Warning message” wird nach Einlegen einer neuen Simkarte beim Einschalten die von Ihnen Eingestellte Warnmeldung angezeigt.
4. Lock-Funktion: Diese Funktion ist nicht im Kinderhandy enthalten. Wenn das Kinderhandy verloren oder gestohlen wurde, können Sie aber durch das Senden der Kommando-SMS „lockup:“ (ohne „“) das Kinderhandy sperren. Entsperren lässt sich das Kinderhandy durch Eingabe des korrekten Passworts.

Beachten Sie:

Die Kommando-SMS ist an die Rufnummer des Kinderhandys zu senden, für welche das Kinderhandy programmiert ist.

8.7 Safety – My Spot

Orte, an denen sich Ihr Kind häufig aufhält, können Sie im Gerät analysieren und speichern. Sie erhalten so bei der Ortungsabfrage durch den Kurzanruf (einmal im Elternhandy klingeln lassen, das Kinderhandy klingelt immer erst einmal versetzt) nicht nur die Längen- und Breitengrade übermittelt, sondern auch den Namen des Ortes, wenn sich das Kind an einem dieser eingespeicherten Orte befindet.

Eine automatische Benachrichtigung bei Erreichen der Schule können Sie unter [Manage] - [School Sign] aktivieren. Dazu ist der Ort unter [Safety] – [My Spot] aber zunächst mit den GPS-Koordinaten zu versehen.

9 Manage - Elterneinstellungen

9.1 Guardians & Teachers

Hier können Sie die Rufnummern der Guardian (Eltern) und zweier weiteren Personen einspeichern (nur ein Guardianhandy kann fernwarten). Zwei Rufnummern sind als Guardianhandys erlaubt. Die Kurzwahltasten A (Mond) und B (Sonne) sind diesen beiden Guardians zugeordnet. Gedrückhalten dieser Tasten löst einen direkten Anruf zum entsprechenden Guardianhandy aus.

Beachten Sie:

1. Die Guardianhandys müssen SMS senden und empfangen können.

9.2 Forbidden In Class

Über Forbidden in Class können Sie fast alle Handyfunktionen zu bestimmten Zeiten sperren. Wenn die entsprechende Zeit heran ist, werden die Handyfunktionen automatisch gesperrt und das Empfangen und Senden von SMS und Anrufen wird verhindert. Notruffunktion, Wecker und Stoppuhr können weiterhin verwendet werden.

Zeitsperre einstellen

Wählen Sie im Menü [Forbidden in class], wählen Sie Schultags, Sonnabends oder Sonntags aus. Schultage sind Mo.- bis Freitag. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.
In der Class list (class bedeutet hierbei erste Zeit, zweite Zeit, dritte Zeit…) können Sie bis zu 8 Zeitspannen eintragen, in denen das Kinderhandy bei gewünschter Funktion
Gesperrt wird. Ein Häckchen zeigt Ihnen an, dass eine Zeit gespeichert ist.
Aktivieren der Sperrzeit
Es gibt zwei Wege, eine Sperre einzurichten.
Einstellung am Kinderhandy
Wählen Sie im Menü [Forbidden in Class] den Menüpunkt [Status], bestätigen Sie ON für aktiv oder OFF für inaktiv.
Einstellung per Kommando-SMS
Senden Sie eine Kommando-SMS vom Guardianhandy an das Kinderhandy mit dem Text: “forbid:ON/OFF” zum
Aktivieren und Deaktivieren der Sperre. Die Sperre wird in diesem Fall sofort aktiviert oder aufgehoben. Wenn die Aktion erfolgreich ausgeführt wurde, erhält das Guardianhandy eine Bestätigungs-SMS vom Kinderhandy.
Beachten Sie:
Die Notruffunktion ist auch bei aktiviertem Status Forbidden in Class möglich.

9.3 School Sign

Sie können einstellen, dass das Guardianhandy per SMS informiert wird, wenn das Kind die Schule erreicht oder verlässt.
Beachten Sie:
Wenn Sie die Funktion [School sign] ON einstellen, muss der Ort Schule zuvor analysiert werden.

9.4 Guardian Setting

Eigentümerinformation (Owner Info)
Bitte tragen Sie die Daten zum Handyinhaber und die Rufnummer ein. Die Eintragungen können aber im Passwortmodus nicht eingesehen werden.

9.4.1 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können in verschiedenen Formaten angezeigt werden.

9.4.2 Automatische Einschalt- und Ausschaltfunktion

1. Sie können einstellen, dass sich das Kinderhandy zu bestimmten Zeiten selbständig einschaltet
2. Sie können das Kinderhandy auch per Kommando-SMS vom Guardianhandy aus ausschalten. Senden Sie dazu eine
eine Kommando-SMS mit dem Text: „poweroff:“
Beachten Sie:
1. Überprüfen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass sich das Kinderhandy nicht wieder automatisch einschaltet, weil die entsprechende Zeit heran ist.
2. Das Kinderhandy schaltet sich nicht aus, solange es am Telefonieren ist.
3. Sie können das Kinderhandy nur per SMS ausschalten, **nicht** aber wieder einschalten!

9.4.3 Passwort ändern

Das werkseitige Passwort lautet 1234. Sie können und sollten dieses Passwort ändern.
Sollten Sie das Passwort einmal vergessen haben, können Sie durch das Senden einer Kommando-SMS vom
Guardianhandy zum Kinderhandy mit dem Text: “password:” das Passwort per SMS anfordern. Dazu muss die Guardiannummer im Menü [Guardian &Teachers] hinterlegt sein.
Beachten Sie:
Lassen Sie das Passwort niemanden Dritten wissen, auch das Kind nicht.

9.4.4 Restore Default – Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Öffnen Sie im Menü [Restore default], geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie. Alle im Kinderhandy gespeicherten Daten werden gelöscht und das Kinderhandy auf den Werkszustand zurückgesetzt. Das Passwort lautet nun wieder 1234.

Beachten Sie:

Alle Inhaberdaten werden gelöscht.

10 Monitor – Überwachungsfunktionen

10.1 Monitor (Rückruf) erlauben

Wenn Sie “allow monitor” auswählen, kann das Kinderhandy als sensibles Mikrofon verwendet werden durch Senden einer Kommando-SMS mit dem Text: „monitor:“ vom Guardianhandy zum Kinderhandy. Wenige Sekunden später wird Sie das Kinderhandy zurückrufen und Sie können hören, was im Umfeld gesprochen wird. Diese Funktion wird am Kinderhandy
nicht angezeigt. Wenn Sie „disallow monitor” auswählen, wird diese Funktion unterbunden.
Mithören starten: Senden Sie eine Kommando-SMS vom Guardianhandy zum Kinderhandy mit dem Text: „monitor:“. Das Kinderhandy ruft das Guardianhandy nun zurück.
Mithören beenden: Legen Sie auf.

10.2 Einstellung für Keine Erreichbarkeit

Wenn das Kind auf Ihren Anruf nicht antworten sollte, können Sie das Telefon länger klingeln lassen. Nach etwa 20 Sekunden legen Sie bitte auf. Das Kinderhandy wird Sie nun zurückrufen und Sie können den Ruf annehmen sowie hören, was im Umkreis um das Kinderhandy herum gesprochen wird.

10.3 Spielzeiteinstellungen

Die Spiele in diesem Kinderhandy sind allesamt freigegebene Lernspiele, die das Denkvermögen Ihres Kindes steigern sollen. Stellen Sie dennoch als erlaubte Zeitdauer nicht eine zu lange Zeitspanne ein. Generell müssen Spielzeiten erst Freigegeben werden, damit das Kind in den Genuss kommt, ein Lernspiel zu spielen. Im Angebot sind Spiele wie Rechnen, Strategie, Geschicklichkeit und Konzentration. Sie können die Spielerlaubnis auch per Kommando-SMS freigeben und versagen. Senden Sie dazu eine Kommando-SMS vom Guardianhandy zum Kinderhandy mit dem Text: „game:ON/OFF“.

10.4 Limit Call Time - Anrufdauerbegrenzung

Sie können festlegen, wie lange jedes Gespräch dauern darf. Die Einstellung kann für 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und ohne Limit vorgenommen werden. Am häufigsten begrenzen Eltern die Dauer auf 5 Minuten.

10.5 Low Voltage Alert – Meldung bei niedrigem Akkustand

Wenn die Funktion aktiviert wurde, erhält das Guardianhandy eine Meldung per SMS, wenn der Akkustand sehr niedrig ist.
Bitte beachten Sie: Durch die permanente Statusortabfrage des GPS-Trackers ist der Energieverbrauch wesentlich höher als bei anderen Handys. Sie sollten demnach alle zwei Tage den Ladestand überprüfen.

10.6 Password Mode

Wenn die Funktion aktiviert wurde, ist alles noch genauso wie vorher, aber wenn man in die Menüpunkte Safety, Manage oder Monitor möchte, ist das Passwort einzugeben. Das ist der geschützte Kindermodus. Sie können das Kinderhandy auch per Kommando-SMS vom Guardianhandy zum Kinderhandy mit dem Text: „cipherswitch:ON/OFF“ in den Kindermodus umschalten und wieder freigeben.

11 Tool

Kleine Spielereien sind hier im Kinderhandy auch enthalten.

11.1 Where Am I – Wo bin ich?

Diese Funktion zeigt Ihnen die aktuelle Position an. Das Kinderhandy ermittelt dann die GPS-Daten und zeigt Ihnen diese an. Sie können nun mit Hilfe des Internet nachvollziehen, wo der Punkt ist. Daneben wird die Richtung sowie die Entfernung zum nächsten „My Spot“ angezeigt.

11.2 GPS Guide

Wählen Sie einen Ihrer Orte im Menü [My Spot] als Ziel und starten Sie das GPS guide. Das Kinderhandy zeigt Ihnen nun die Richtung und die Entfernung zu diesem My Spot – Ort an.

11.3 Alarm - Wecker

4 Weckzeiten können eingetragen werden. Ein Icon zeigt Ihnen im Display eine aktivierte Weckzeit an. Den klingelnden Wecker können Sie durch Drücken der Auflegetaste beenden.

11.4 Stop watch - Stoppuhr

Zum Spielen und für den Sport.

11.5 Calendar - Kalender

Diese Funktion zeigt dem Kind das Datum und den Tag.

11.6 Wall Paper

Hier sind verschiedene Hintergrundbilder abgespeichert. Es können keine weiteren mittels PC oder Download hinzugefügt werden.

11.7 My Ringtone – Meine Klingeltöne

Sie können verschiedene Klingeltöne für Anrufergruppen bei Anrufen und Nachrichteneingängen speichern, oder den Klingelton ausstellen sowie die Lautstärke verändern. Es können keine weiteren mittels PC oder Download hinzugefügt werden.

11.8 Tonmode

Sie können den Klingelton, den Alarmton, die Lautstärke einstellen.
Mute Mode - Stummschaltung
Wenn die Stummschaltung akiviert wurde, werden keine Töne ausgegeben.
Personalisierte Anruftöne
Für die Kurzwahltasten A und B können Sie eigene Klingeltöne speichern.

11.9 Information

Anzeige der Geräte-ID, der Hersteller-ID und des Produktionsdatums des Chips.

12 Problemlösungen

Ich kann das Handy nicht einschalten. – Bitte überprüfen Sie, ob das Akku richtig eingelegt ist. Vielleicht müssen Sie das Akku erst laden.
Nach dem Einschalten werde ich nicht nach dem Pin gefragt und das Kinderhandy zeigt limited service sowie zeigt beim Zugreifen auf die Menüpunkte immer SMS-Initializing an. – Das ist eine Sicherheitsfunktion. Schalten Sie das Handy erneut aus und wieder ein. Das Kinderhandy greift immer erst beim zweiten Einschalten auf die Simkarte zu, wenn das Akku entnommen wurde.
Ich kann das Kinderhandy nicht anrufen, es kommt immer ein Besetztzeichen oder der Anruf wird abgebrochen. – Im Kinderhandy ist die Call-Firewall aktiv aber die Rufnummer im nicht oder nicht in beiden Formaten eingespeichert.

Meine Kommando-SMS werden vom Kinderhandy nicht erkannt und gehen immer als normale SMS ein. – Entweder ist die Guardiannummer nicht korrekt eingetragen oder es handelt sich um einen Fehler in der SMS-Matrix (beispielsweise: es ist ein Leerzeichen in der SMS, es ist ein Schreibfehler in der SMS).
Die Ortungsfunktion geht nicht. – Schauen Sie auf das Display. Ist das GPS-Symbol mit einem Kreuz versehen, ist der GPS-Empfang zu schwach. Gehen Sie aus dem Haus ins Freie. Führen Sie nun einen Kurzanruf vom Elternhandy zum Kinderhandy aus. Im Elternhandy klingelt es einmal, dann legen Sie auf. Das Kinderhandy weiß nun, dass eine Ortung abgefragt wird.

13 Sicherheitshinweise

Zum Schutz vor Verlust Ihrer Daten sichern Sie diese bitte separat. Wir können keinen Ersatz für verloren gegangene Daten leisten. Nutzen Sie nur originale Zubehörteile oder geprüfte Zubehörteile anderer Zulieferer. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung von unlizenzierten Zubehörteilen zustande kommen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, bzw. auseinanderzubauen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachservice oder dem Hersteller. Bitte laden Sie die Batterie, bevor diese völlig entladen ist. So verhindern Sie Beschädigungen aus einer Tiefentladung der Batterie. Halten Sie das Telefon von elektromagnetischen Quellen entfernt. Bitte halten Sie kleine und spitze metallische Gegenstände vom Telefon entfernt, Sie könnten damit das Mikrofon beschädigen und einen elektrischen Kurzschluss auslösen. Bitte platzieren Sie das Telefon nicht direkt neben dem Ohr, wenn Sie einen Anruf vornehmen. Das Kinderhandy ist so voreingestellt, dass immer die Freisprechfunktion aktiviert ist. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen. Ein Verstoß kann zum Ausschluss der Garantie führen. Kein Handy am Steuer - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht während der Fahrt, achten Sie auf die Bestimmungen der StVO.
Elektrosmok - Alle elektrischen Geräte, wie auch Handys strahlen elektrische Interferenzen aus. Ausschalten in Krankenhäusern - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Krankenhäusern, schalten Sie es hier aus. Ausschalten im Flugzeug - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Flugzeugen, schalten Sie es hier aus.
Vorsichtiges Benutzen - Halten Sie das Kinderhandy in normaler Position zum Ohr, decken Sie die Antenne nicht ab. Nutzen Sie für die Reparatur nur den Fachservice oder den Hersteller.
Zubehör und Batterien - Verwenden Sie nur Originalzubehör und versuchen Sie nicht, nicht-kompatible Zubehöre anzuschließen. Halten Sie das Kinderhandy fern von Flüssigkeiten und Feuchträumen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kinderhandy beim Laden mit dem mitgelieferten Ladegerät unter Hochspannung (220V ~) steht. Verwenden Sie möglichst immer eine Steckdose mit Überspannungsschutz. Verbinden mit anderen Geräten - Sie können das Kinderhandy auch mit dem USB-Anschluss am PC oder Laptop laden. Da die Schnittstelle des Kinderhandys deaktiviert ist, kommt es jedoch dabei zum permanenten automatischen Startversuch durch den USB-Port Ihres Computers. Um ungestört arbeiten zu können, sollten Sie den entsprechenden Port daher deaktivieren. Wartung - Die Nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, alle Garantievoraussetzungen einzuhalten und das Kinderhandy viele Jahre zu genießen.
Halten Sie das Telefon trocken Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Minerale, die die elektronischen Stromkreise beschädigen können. Verwenden und Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und schmutzigen Orten. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die elektronischen Bauteile und vor allem die Batterien beschädigen und das Kunststoffgehäuse verformen.
Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen des Telefons (zur normalen Temperaturen) kann sich Wasser im Ger舩 absetzen und die elektronischen Bestandteile beschädigen. Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Unbewusstes Falschbehandeln kann das Gerät beschädigen. Verhindern Sie Schläge, Stürze und zu starkes Schütteln des Telefons. Zu starke Erschütterungen können elektronische Bauteile beschädigen und die Platine brechen

lassen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zum Reinigen des Telefons. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch ab. Sollte das Telefon verschmutzt sein, befeuchten Sie das Tuch mit mildem Seifenwasser. Wenn das Telefon, die Batterie oder das Ladegerät nicht fehlerfrei arbeiten, lassen Sie diese von einem Fachservice überprüfen. Der Fachservice wird Sie unterstützen und Ihnen mitteilen, wie zu verfahren ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie Informationen zum Recycling, zum Telefon und zum Zubehör haben.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen haben oder einen Hinweis zu einer fehlerhaften Übersetzung geben möchten.

Stand: 04.01.2012
Die Vervielfältigung und der Abdruck, die auch auszugweise Übernahme für nicht ausschließlich private Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Kochstofftier-Versand Katja Fernow erlaubt.

Kochstofftier-Versand Katja Fernow
Marienthaler Dorfstr. 1 H
16792 Zehdenick
Tel.: 03308040579
Fax: 03308040583
Email: shop.kochstofftier@gmail.com
Onlineshop: www.kochstofftier.de